


Уличный беспроводный свето-звуковой оповещатель БС-402



- громкость: 120db
- габариты: 240mmx180mmx70mm
- батарея питания: 7.4V/1000mA
- адаптер питания в комплекте

Уличный беспроводный свето-звуковой оповещатель БС-402

Беспроводный двусторонний светозвуковой оповещатель. Цифровое кодирование радиосигнала. Встроенная резервная батарея. Яркий стробоскоп и громкая сирена. Тампер вскрытия – отрыва от стены. Индикация состояния. Возможно использовать без контрольной панели, в качестве бюджетного охранного решения начального уровня. Привлекательный дизайн.

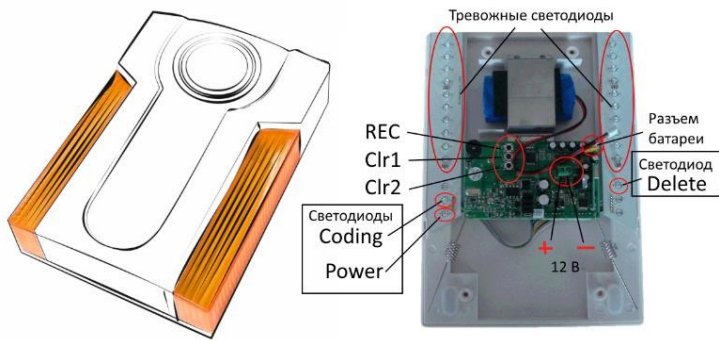

**Технические характеристики**

|   |                 |                               |              |
|---|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Внешнее питание (постоянный ток)          |                 | 12 В                          |              |
| Частота радиосигнала                      | 868 МГц         | Потребление                   | 8 – 220 мА   |
| Дальность радиосигнала                    | до 200 м        | Срок работы резервной батареи | до 3 мес.    |
| Работа с детекторами, панелями, брелоками | до 16 устройств | Рабочая температура           | - 20 - 50 °С |

**Установка**

При установке сирены вне помещения рекомендуется избегать мест с прямым попаданием воды на сирену. Наиболее подходящие варианты: размещение под навесом на крыльце, под коньком дома, на балконе с навесом.

**Регистрация устройств**

Для регистрации устройств (Детекторы, брелоки, контрольные панели) необходимо нажать и удерживать кнопку REC на сирене. Для записи детекторов и брелоков в сирену необходимо произвести их сработку. Для работы с контрольной панелью, панель необходимо перевести в режим регистрации сирены, в соответствии с инструкцией на нее и нажать и удерживать кнопку REC на сирене пока панель не подтвердит регистрацию.

**Удаление устройств**


Для удаления устройств из памяти сирены, необходимо удерживать одновременно кнопки Clr1 и Clr2 до момента, пока сирена не подтвердит очистку памяти звуковым и световым сигналами (удерживать не менее 10 секунд).

**Режимы работы**

**Работа с контрольной панелью:** при тревоге на контрольной панели, сирена включает светозвуковое оповещение на 2 минуты. С панели можно принудительно отключить сирену снятием с охраны. Также в панели можно включить режим подтверждения постановки/снятия.

**Работа с детекторами без контрольной панели:** при сработке детектора, сирена включает светозвуковое оповещение на 2 минуты. Отключить сирену принудительно можно брелоком.

**Работа с брелоками:** Брелок можно использовать для постановки и снятия сирены с охраны, а также для включения принудительной тревоги (Режим ПАНИКА), нажав соответствующие кнопки брелока.

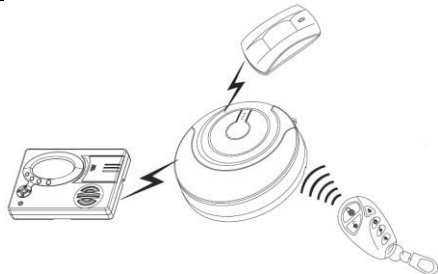

Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте [www.kalipso.systems](http://www.kalipso.systems)

